



FUNKSJON OG TRYKKER OVERSIKT

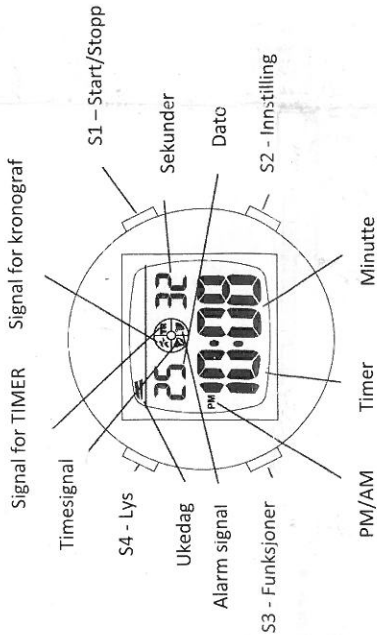


- Hold S1 inne og måned/dato vil komme til syne i displayet.
- EL lyset blir aktivisert ved å trykke på S4.
- Når S1, S2 og S3 trykkes på likt vil all LCD, lys og lyder aktiviseres.


INNSTILLING AV NORMAL TID OG KALENDER

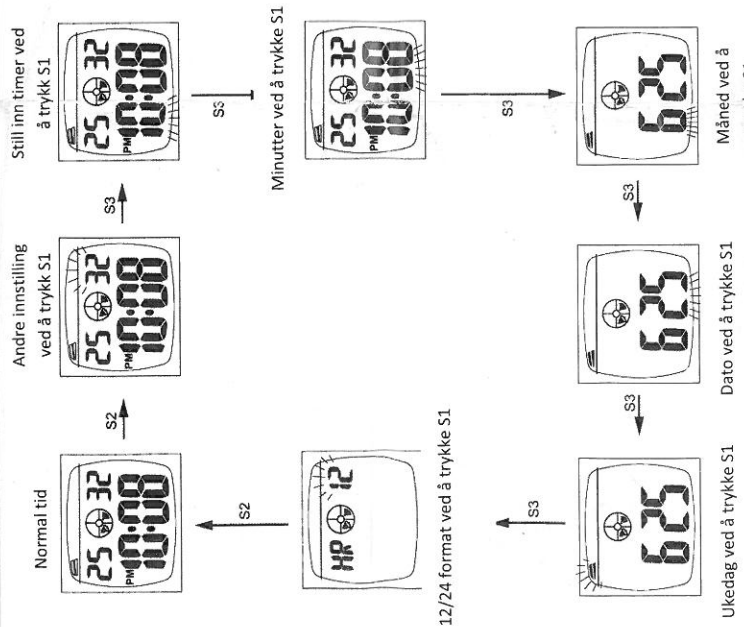


HVORDAN SKIFTE MELLOM FUKSJONENE

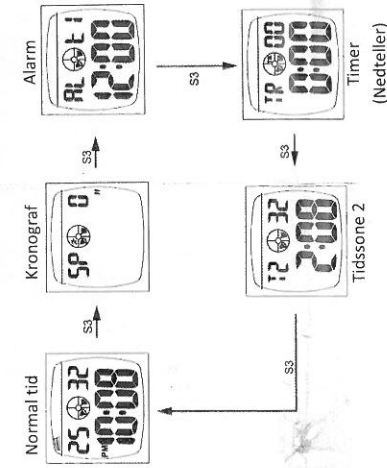


HVORDAN STILLE INN ALARM

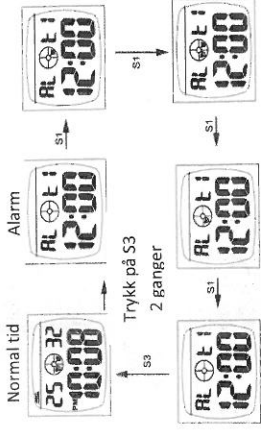

HVORDAN STILLE INN ALARM

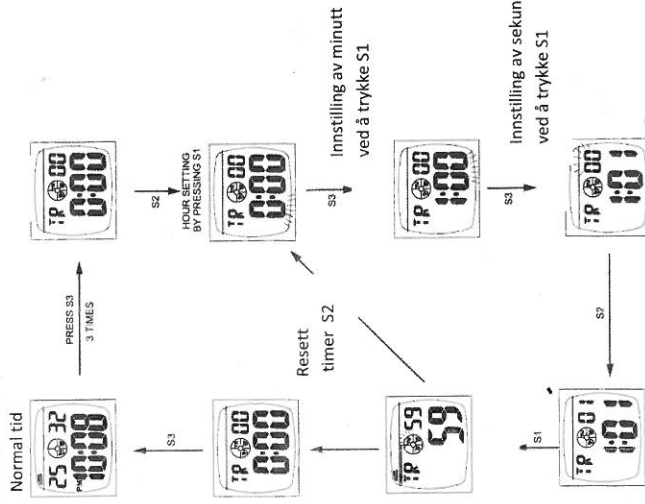

HVORDAN STILLE INN ALARM

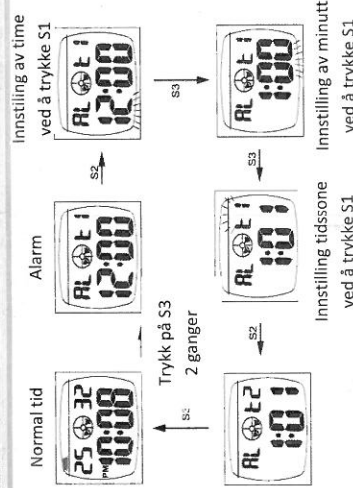

HVORDAN STILLE INN TIDSSONE 2

